L

iPod

iPodについて

"Made for iPod" means that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.
Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards.
iPod is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

iPodとは

iPodとはApple Inc.が提供するポケットサイズの大容量保管装置です。曲やポッドキャスト*、フォト、ビデオデータなどを保管し、手軽に持ち運ぶことが可能です。
「iPod」、「iPhone」は、Apple Inc.の登録商標です。

アドバイス

＊印…インターネット経由で配布されるダウンロード可能なラジオ形式の番組

対応可能なiPod

2010年2月現在

モデル名	iPodソフトウェアバージョン	AUDIO	VIDEO
iPhone 3GS	Ver. 3.0以上	○	○
iPhone	Ver. 2.0以上	○	○
iPod touch 第3世代	Ver. 3.1.1以上	○	○
iPod touch 第2世代	Ver. 2.1.1以上	○	○
iPod touch 第1世代	Ver. 2.0以上	○	○
iPod classic	Ver. 1.0.3以上	○	○
iPod Video（iPod 第5世代）	Ver. 1.2.3以上	○	○
iPod nano 第5世代	Ver. 1.0.1以上	○	○
iPod nano 第4世代	Ver. 1.0以上	○	○
iPod nano 第3世代	Ver. 1.0.3以上	○	○
iPod nano 第2世代	Ver. 1.1.3以上	○	×
iPod nano 第1世代	Ver. 1.3.1以上	○	×
iPod photo	Ver. 1.0以上	○	×
iPod mini	Ver. 1.2以上	○	×
iPod 第4世代（クイックホイール）	Ver. 3.0.2以上	○	×

○：対応可能　×：対応不可

アドバイス


- iPodは最新のソフトウェアバージョンをアップル社のWebサイトよりインストールしてご使用ください。
  ※最新のソフトウェアバージョンでない場合、正しく動作できない場合があります。
- iPodの機種、バージョンによっては一部機能の制限があります。
- 第1、第2、第3世代のiPodには対応しておりません。
- ソフトウェアのバージョンはiPod本体の“情報”よりご確認ください。
- iPod touchはソフトウェアのバージョンによっては映像は表示しないで音楽再生のみとなったり、映像は表示しているが音楽再生はしないなど、ビデオモードにしたときの動きは異なります。
- 各iPodの仕様につきましてはiPodをお取り扱いの販売店へお問い合わせください。

使用上のご注意

- iPodは精密部品が内蔵されています。落としたり、ぶつけたりして損傷を与えないようにしてください。
- iPodを車内に放置しないでください。直射日光や高温などによってiPodの故障の原因となります。
  ※車のキースイッチをOFFにしたときiPodが接続されていると音声にてお知らせします。
  「iPod抜き忘れ警告を設定する」G-11
- iPodのデータが紛失しても消去したデータの保証は致しかねます。
- iPod本体の保証は致しかねます。
- iPod本体の取扱説明書もあわせてご確認ください。
- iPodは個人として楽しむなどのほかは、権利者に無断で使用できません。著作権の侵害は法律上禁止されています。
- iPod本体の設定の“EQ”を“オフ”以外にすると、音質が悪くなる場合があります。
- 本機への接続前と取り外し後で、iPodのリピートやシャッフルなどの設定がかわってしまう場合があります。
- iPodのソフトウェアのバージョンによって操作方法／仕様が異なる場合があります。
- iPodは本機の状態や車のキースイッチのON／OFFにかかわらず接続できます。
- 本機で操作可能状態のとき、iPod側での操作はできません。
- iPod本体やiPod接続ケーブルをエアバッグ等の作動を妨げるような場所や運転に支障をきたす場所に設置しないでください。
- 運転中は運転者自身によるiPodの接続や取り外しはやめてください。

iPodを本機に接続する

iPodを聞くには別売のiPod用接続ケーブルが必要です。

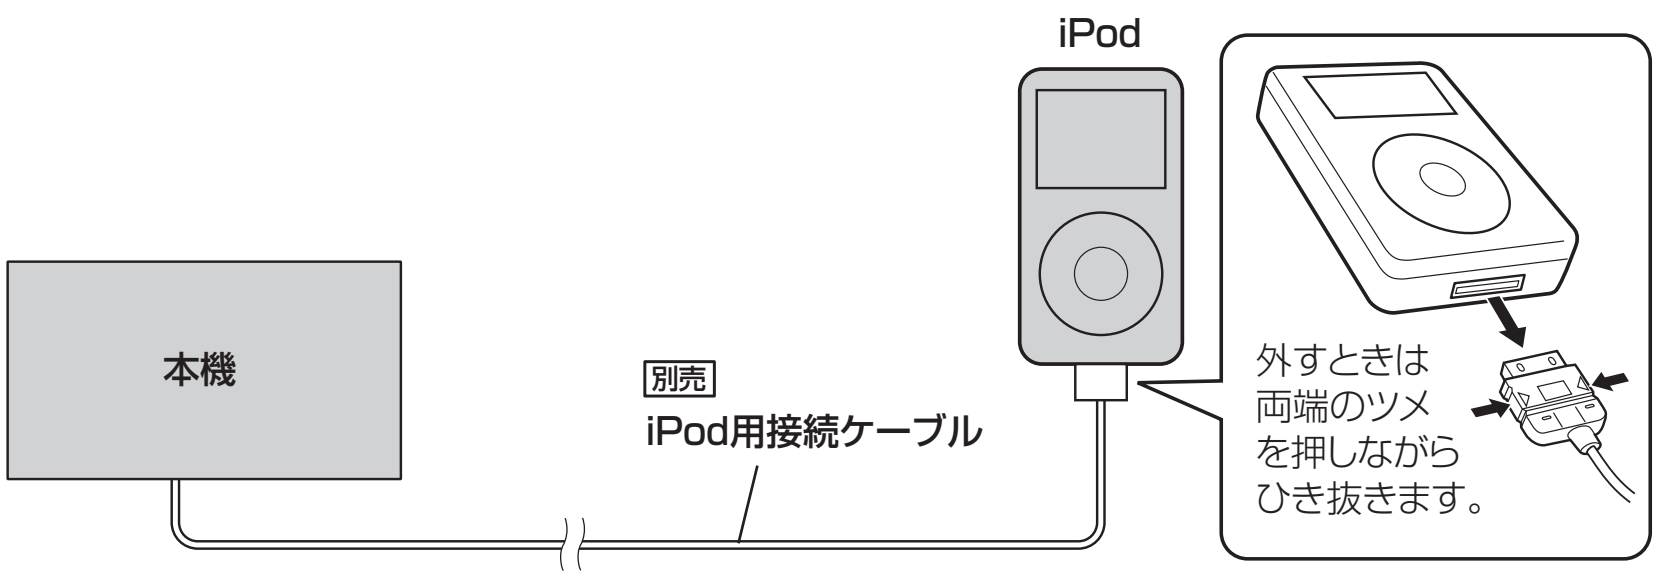

iPodを本機に接続すると

- iPodに収録されたデータが本機に表示されます。
  （なにも収録されていない場合は曲を聞くことはできません。）
- 本機の電源ON状態でiPod接続中は充電ができるのでバッテリー消費の心配は不要です。
- 接続中はiPod本体を操作しないでください。
- iPodが正しく動作しない、エラーメッセージが表示されたときは、iPodを外してiPodをリセットしてから再度接続してください。
- 接続した状態で車のキースイッチをOFFにすると約２分後にiPod本体の電源もOFFされます。
  （ただし、車のキースイッチをOFFにした場合の動作はiPodに依存しますので保証するものではありません。）

各部の名称とはたらき

タッチパネル部について



① **詳細 ボタン**
再生中の曲の詳細情報を表示します。
☞L-6

② **トラック ボタン**
トラックリストを表示し、トラックの選択が可能です。☞L-6

③ **選曲モード ボタン**
再生させたい曲を絞り込むことができます。
（走行中は機能が制限されます。）
☞L-7

④ **▶II ボタン（再生／一時停止）**
再生中にタッチすると音声が一時的に止まります。
もう一度タッチすると再び再生が始まります。
☞L-12

⑤ **再生モード ボタン**
リピート再生やシャッフル再生をすることができます。☞H-11

⑥ **モード切替 ボタン**
映像（iPodビデオモード）へ切り替えることができます。☞L-13

⑦ **Quick ボタン**
Quick MENUを表示します。
☞B-23

アドバイス

パネル部に配置されているボタンにつきましては☞H-2を参照ください。

表示部(再生画面)について



①動作モード表示

選択しているモードをアイコンで表示します。

ミュージックモード

ビデオモード☞L-13

②再生状態表示

▶：通常再生　▶▶：早送り　◀◀：早戻し

II：一時停止

③リピート／シャッフル再生時に表示

表示内容につきましては☞H-11を参照ください。

④再生時間表示

⑤アルバム名表示

⑥アーティスト名表示

⑦トラック名表示

アドバイス

- 表示内容はiPod本体で表示されるトラック名／アーティスト名／アルバム名となります。
- 本機は日本語／英数字のみ表示可能です。
- iPod本体で表示される～(半角波形表示)は、本機ではー(ハイフン表示)となります。
- タイトル名が表示しきれない場合、タイトル名(トラック名／アーティスト名／アルバム名)をタッチしてスクロールさせ、つづきを確認することができます。

※タイトル名が一巡します。また、スクロール中にタッチするとスクロールを止めます。

iPodを使う(1)

トラックリストより好きなトラックを選び再生させる

選曲モード(L-7)で選択したボタン(全曲/ジャンル/アルバム/プレイリスト/アーティスト/作曲者/ポッドキャスト)のトラックをリストより選択再生させることができます。

1 トラック をタッチする。

: トラックリストが表示されます。


iPodモード TOP画面(詳細表示時(例))



アドバイス

iPodモード TOP画面は選択する 詳細 / トラック によって詳細表示/トラックリスト表示となります。

TOP画面(例)　　　　TOP画面(例)

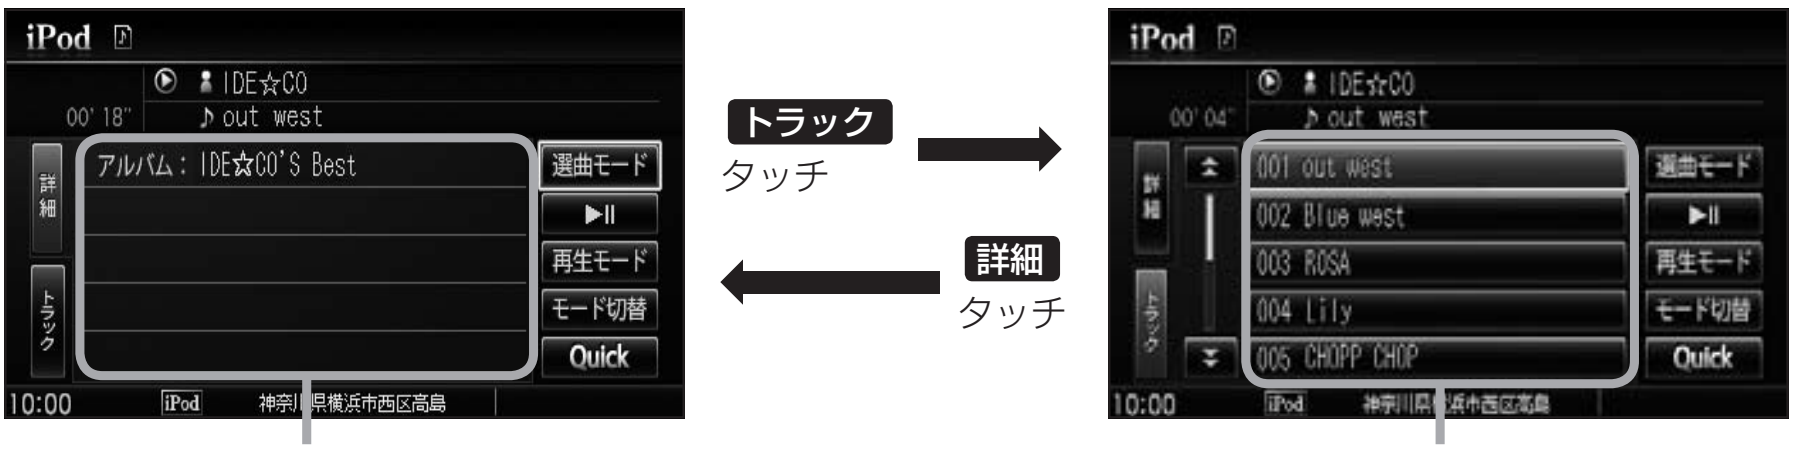

詳細表示　　　　トラックリスト表示

※すでにトラックリスト表示になっている場合は上記手順 1 を省略することができます。

2 再生したいトラックをタッチする。

: 選択したトラックが再生されます。

iPodモード TOP画面
(トラックリスト表示時(例))



アドバイス

- TOP画面を詳細表示に戻したい場合は 詳細 をタッチしてください。(上記アドバイス参照)
- ⏮ ⏭ / ⏮ ⏭ を押してトラックを選択することもできます。 H-9

選曲モードより選択し再生させる

再生させたい曲を絞り込んで検索することができます。

1 **選曲モード をタッチする。**

：画面右側に選曲モード画面が表示されます。

iPodモード TOP画面
（詳細表示時(例)）



2 **選曲モードより選曲する方法(全曲 ／ ジャンル ／ アルバム ／ プレイリスト ／ アーティスト ／ 作曲者 ／ ポッドキャスト)を選択します。**

選曲モード画面(例)



選曲モード

アドバイス

- 選曲モードより選択した各ボタンに収録されている内容は、iPod本体に収録されている内容となります。
- iPodのデータが多くなるほど、各リストを表示させるまでに時間がかかります。
- 選曲モードを選択する前に 閉じる をタッチするとTOP画面に戻ります。

走行中の操作制限について

- 走行中は安全のため選曲モードのリスト操作に制限がかかります。
- 停車中は選曲モードのトラックリストよりトラックを選んだ時点で、再生が切り替わります。
- 走行中は選曲モードが確定した時点で再生を開始します。（トラックリスト等の表示はされません。）

アルバム選択画面(例)



- リスト操作中に走行状態になると制限がかかり、リストがグレーアウトする場合があります。


■ **全曲 をタッチした場合**

：全曲のトラックリストが表示されます。

① **再生させたいトラックをタッチする。**

：選択した曲を再生します。

トラックリスト画面

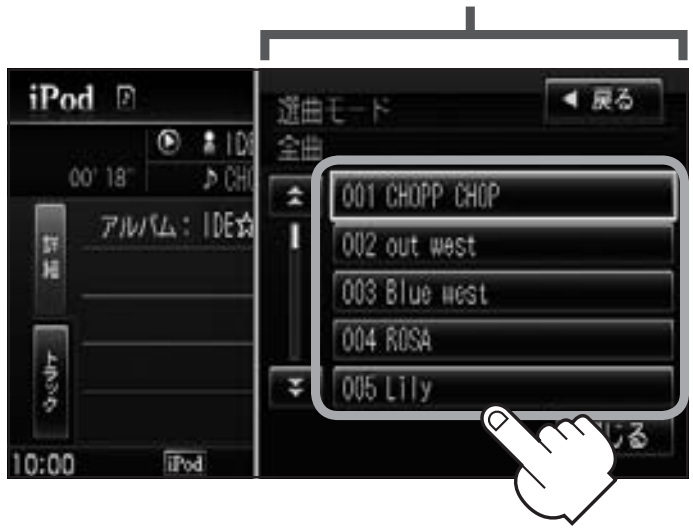

iPodを使う(2)

■ ジャンル をタッチした場合

：ジャンルリスト画面が表示されます。

① **再生させたいジャンル(iPodに収録されているジャンル名の)をタッチする。**

：選択したジャンルに該当するアーティストが表示されます。

ジャンルリスト画面



すべて をタッチするとiPod内の全アーティストが表示されます。さらに すべて をタッチするとiPod内の全アルバムが表示されます。さらに すべて をタッチするとiPod内の全曲のトラックが表示されます。
➡手順④へ

② **再生させたいアーティストをタッチする。**

：選択したアーティストのアルバムが表示されます。

アーティストリスト画面



すべて をタッチすると①で選択したジャンルに該当する全アルバムが表示されます。さらに すべて をタッチすると該当する全曲のトラックリストが表示されます。
➡手順④へ

③ **再生させたいアルバムをタッチする。**

：選択したアルバムに収録されているトラックリストが表示されます。

アルバムリスト画面



すべて をタッチすると②で選択したアーティストのトラックリストが表示されます。
➡手順④へ

④ **再生させたいトラックをタッチする。**

：選択した曲を再生します。

トラックリスト画面



アドバイス

ジャンルリスト画面に表示されるボタンの数(表示)はiPod本体に収録されている内容となります。(iPodの内容によってボタンが増えることも減ることもあります。)

■ アルバム をタッチした場合

：アルバムリスト画面が表示されます。

① **再生させたいアルバムをタッチする。**

：選択したアルバムに収録されているトラックリストが表示されます。

アルバムリスト画面



すべて をタッチするとiPod内全曲のトラックリストが表示されます。

② **再生させたいトラックをタッチする。**

：選択した曲を再生します。

トラックリスト画面



■ プレイリスト をタッチした場合

：プレイリスト画面が表示されます。

① **再生させたいプレイリストをタッチする。**

：選択したプレイリストに収録されているトラックリストが表示されます。

プレイリスト画面



プレイリスト

② **再生させたいトラックをタッチする。**

：選択した曲を再生します。

トラックリスト画面



トラック

iPodを使う(3)

■ アーティスト をタッチした場合

：アーティストリスト画面が表示されます。

① 再生させたいアーティストを タッチする。

：選択したアーティストのアルバムが表示されます。

アーティストリスト画面



すべて をタッチすると
iPod内の全アルバムが表示されます。──さらに

② 再生させたいアルバムを タッチする。

：選択したアルバムに収録されているトラックリストが表示されます。

アルバムリスト画面



→ すべて をタッチするとiPod内全曲のトラックリストが表示されます。
手順①で再生させたいアーティストをタッチして手順②で すべて をタッチした場合は選択したアーティストの全曲のトラックリストが表示されます。

③ 再生させたいトラックを タッチする。

：選択した曲を再生します。

トラックリスト画面



■ 作曲者 をタッチした場合

：作曲者リスト画面が表示されます。

① **再生させたい作曲者をタッチする。**

：選択した作曲者のアルバムが表示されます。

② **再生させたいアルバムをタッチする。**

：選択したアルバムに収録されているトラックリストが表示されます。

作曲者リスト画面



すべて をタッチするとiPod内の全アルバムが表示されます。さらに すべて をタッチするとiPod内の全曲のトラックリストが表示されます。➡手順③へ

アルバムリスト画面



すべて をタッチすると①で選択した作曲者に該当する全曲のトラックリストが表示されます。➡手順③へ

③ **再生させたいトラックをタッチする。**

：選択した曲を再生します。

トラックリスト画面



■ **ポッドキャスト をタッチした場合**

：ポッドキャスト画面が表示されます。

① **再生させたいポッドキャストをタッチする。**

：選択したポッドキャストに収録されているリストが表示されます。

ポッドキャスト画面



② **再生させたいポッドキャストをタッチする。**

：選択したポッドキャストを再生します。

ポッドキャストリスト画面



3 設定を終えるには、 戻る または 閉じる をタッチする。

： 戻る をタッチすると１つ前の画面に戻り、 閉じる をタッチするとTOP画面に戻ります。

再生を一時停止する

1 ▶II (再生／一時停止)をタッチする。

：再生を止めます。

■ **再び再生を始める場合**

▶II (再生／一時停止)をタッチする。

：再生を止めた続きから再生を始めます。

再生状態を表示します。
▶ ：通常再生
II ：再生一時停止



iPodビデオモードで映像を再生させる

TV出力機能を備えたiPodの場合、iPodに収録されているビデオデータを本機に表示させることができます。

1 モード切替 をタッチする。

：モード切替画面が表示されます。

iPodモード TOP画面
（詳細表示時（例））



ミュージックモードを表します。

2 ビデオモード をタッチする。

：iPodビデオモードに切り替わり、映像が表示されます。

モード切替画面



アドバイス

- 走行中は音声のみになります。走行中の場合下記画面が表示されます。
- ビデオモードに対応していないiPodの場合、映像は表示されません。



モード切替 をタッチしてミュージックモード（音楽再生のみ）に戻してください。
※操作ボタンが消えた場合は画面をタッチしてください。

iPodビデオモード画面（例）



画面に表示されている操作ボタンを消すには、
切替 をタッチしてください。
※再び操作ボタンを表示させるには、画面をタッチしてください。

アドバイス

ビデオモードを使うには…

iPod本体でTV出力の設定を"オン"にしてください。

リスト ボタン…………動画リストより選択し、再生させることができます。☞L-14

▶II ボタン……………再生を一時停止します。もう一度タッチすると再び再生が始まります。

再生モード ボタン……再生モード（リピート再生）を選択することができます。☞L-14

モード切替 ボタン……ミュージックモード（音声再生のみ）と、ビデオモード（映像有り）の切り替えをすることができます。☞上記手順 1 、 2 およびL-14

Quick ボタン…………Quick MENUを使用することができます。☞B-20

iPodを使う(5)

■ 動画リストより選択し再生させる場合

① 操作ボタン表示中に
リスト をタッチする。



② リストより再生させたい動画を
タッチする。

：選択した動画が再生されます。

※さらにリストが表示される場合は選択を繰り返してください。



■ 再生中の動画を繰り返し再生させる場合

① 操作ボタン表示中に
再生モード をタッチする。



② **リピート** をタッチする。

リピート再生中は REPEAT TRACK マーク
が表示されます。



：表示灯点灯しリピート機能が働きます。

※リピート再生をやめるにはもう一度タッチし表示灯を消灯させてください。

■ ビデオモードのときミュージックモード(音楽再生のみ)に戻す場合

① 操作ボタン表示中に
モード切替 をタッチする。



② **ミュージックモード** をタッチする。

：TOP画面(音楽再生のみ)に戻ります。



アドバイス

- iPod本体から入力された映像や音声はiPodビデオモード(ビデオモード をタッチ)にすることにより見たり、聞いたりすることができます。
- TV出力機能がない、映像データがないなどのとき、画面は黒表示となります。
- TV出力の有無はiPod本体の取扱説明書またはiPodをお取り扱いの販売店でご確認ください。
- 走行中は安全のため映像は出力されません。iPod本体の操作はできません。
- iPodビデオモードのとき、リストの各動画コンテンツ(情報の内容)ごとにリジューム情報(どこまで再生したか)をiPodがおぼえています。他のオーディオ画面に切り替えても再度iPodビデオモードにすると前回のつづき(再生位置)から再生が始まります。
- 車のキースイッチを「OFF」したりミュージックモードとビデオモードを切り替えたときは、再生していた曲は保持しないでリスト一番上の曲からの再生となります。
- アーティスト/アルバムなどのタイトルを登録していないビデオは選択(再生)できません。
- 戻る をタッチすると1つ前の画面に戻り、 閉じる をタッチするとTOP画面に戻ります。